※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| 地心 | ×・時間帯によって、集 | 中修均 | 配合相談窓口に転送させ | ていた | だく場合がごさいます。 | | |
|----------------------|---|--------|---|--------|-------------------------------------|-------|--|
| | 北海道 | 道 地 | ! 区 | | 近 畿 | 地 | 区 |
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎ (0155)33-8477 | 滋賀 | 栗東市霊仙寺1丁目1-48 1077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770 |
| 旭川 | 旭川市2条通16丁目 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241 | 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 |
| | 1166 ☎(0166)22-3011 | | (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631 | 大阪 | ☎ (075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目 | 兵庫 | (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 |
| | 東北 | 地 | 区 区 | | 15-5 15 (06)6359-6225 | | 3丁目13-4 雷 (078)796-3140 |
| 青森 | 青森市大字浜田字豊田 | | 仙台市宮城野区扇町 | | | 11L | |
| | 364 25 (017)775-0326 | | 7-4-18 13 (022)387-1117 | 自取 | 中 国 鳥取市安長295-1 | 地 | 区 浜田市下府町327-93 |
| 秋田 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 | 山形 | 山形市平清水1丁目1-75 | | 25 (0857)26-9695 | | 25 (0855)22-6629 |
| | 2 (018)868-7008 | 福島 | ☎(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15 | 米子 | 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 | 岡山 | 岡山市田中138-110 番 (086)242-6236 |
| 岩手 | 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130 | | 1 (024)991-9308 | 松江 | 松江市平成町182番地 | 広島 | |
| | | | | l | 25 (0852)23-1128 | | 23 (082)295-5011 |
| 栃木 | 学都宮市上戸祭3丁目 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂 | 出雲 | 出雲市渡橋町416 公 (0853)21-3133 | ЩП | 山口市小郡下郷220-1 雷 (083)973-2720 |
| 1,,,,,, | 3-19 3 (028)689-2555 | 714734 | 2丁目26-17 否 (03)5477-9780 | | 四 国 | 地 | 区 |
| 群馬 | 前橋市箱田町325-1 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 | 香川 | 高松市勅使町152-2 | | 高知市仲田町2-16 |
| 茨城 | ☎ (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3 | 神奈川 | ☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 | 徳島 | ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 | 悉婬 | 否 (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉 |
| - 大工 | ☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 | | 3-16 12 (045)847-9720 | исил | T (088)624-0253 | 2/1/2 | 75-1 3 (089)905-7544 |
| 坦玉 | 雷 (048)728-8960 | 新潟 | 新潟市東明1丁目8-14 | | | 1.1 | |
| 千葉 | 千葉市中央区末広5丁目 9-5 | | 25 (025)286-0171 | 福岡 | 九 州 春日市春日公園3丁目48 | 地 | 区 熊本市健軍本町12-3 |
| | 2 (043)208-6034 | | | | 1 (092)593-9036 | | 23 (096)367-6067 |
| | 中部 | 地 | 区 | 佐賀 | 八戸字上深町3044 | 天草 | 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 |
| 石川 | 金沢市横川3丁目20 | 愛知 | 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 | 長崎 | ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 |
| 富山 | 富山市根塚町1丁目1-4 | | 2 (052)819-0225 | | 25 (095)830-1658 | | 2 (099)250-5657 |
| 福 士 | ☎(076)424-2549 福井市問屋町2丁目14 | 岐阜 | 岐阜市中鶉4丁目42 ☎ (058)278-6720 | 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 | 大島 | 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101 |
| | 25 (0776)25-5001 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82 25 (0577)33-0613 | 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 | | |
| 長野 | 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 | 三重 | 津市久居野村町字山神 | | ☎ (0985)63-1213 | | |
| 静岡 | | | 421 25 (059)255-1380 | | 沖 縄 | 地 | 区 |
| | क (054)287-9000 | | | 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | | 1 (098)877-1207 |
| | | | | | | | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0907

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan





Panasonic®

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター


品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。 本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ

| , | 1 付属品の確認・・・・・・・・ 2 |
|-------|---------------------------|
| | 2 バッテリーパックを取り付ける ・・・ 3 |
| 最初に読む | 3 電源を入れる ・・・・・・・・ 4 |
| | 4 Windows をセットアップする ・・・ 6 |
| | 5 インターネット/セキュリティを設定する・ 8 |
| | 6 ご愛用者登録をする ・・・・・・・ 5 |
| | - 設定を変更する ・・・・・・・1(|
| | 別売り商品 ・・・・・・・・・12 |
| ときに読む | 消耗品・有寿命部品について ・・・・・13 |
| | 保証とアフターサービス ・・・・・・13 |



1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、 で相談窓口にで連絡ください (→ 15ページ)。

| ご怕談念口にご連拾ください(→ 15 ペーン)。 | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---|--|--|--|
| | バッテリーパック | AC アダプター | その他 | | | |
| CF-Y7 シリーズ | | | ・電源コード・・・ 1 本 ・クイックスタートガイド (青い表紙)・・・・・ 1 冊 | | | |
| | 品番: CF-VZSU45 | 品番: CF-AA1632A | ・保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | |
| CF-W7/ CF-T7 シリーズ | | | 準備と設定ガイド(本書) 1 冊 Windows Vista® Business 入門ガイド・・・・・・ 1 冊 通信ガイド・・・・・ 1 冊 無線 LAN 接続ガイド・・・ 1 枚 ・お買い求め後、すぐに「故障かな?」と思われたときは・・ 1 枚 ・プロダクトリカバリー | | | |
| | 品番: CF-VZSU51JS | 品番: CF-AA6372A | │ DVD-ROM・・・・・・・・2 枚 │(詳しくは「プロダクトリカ │ バリー DVD-ROM につい | | | |
| CF-R7 シリーズ | | | て」(下記)をご覧ください) <cf-y7 cf-t7シリーズ="" cf-w7=""> ・コア・・・・ 1 個 (詳しくは、コアに付属の説 明書をご覧ください)</cf-y7> | | | |
| | | | <cf-y7< td=""> <cf-w7 cf-t7<="" td=""> シリーズ用> シリーズ用></cf-w7></cf-y7<> | | | |
| * /- = 0.5 | 品番: CF-VZSU49 | 品番: CF-AA6282A | | | | |

- *¹ 付属の電源コードは、CF-AA 1 632A/CF-AA6372A/CF-AA6282A以外の製品など に転用しないでください。
- ・ プロダクトリカバリー DVD-ROMについて

本機には、プロダクトリカバリー DVD-ROMが2枚付属しています。Windows XP用 1枚とWindows Vista用1枚です。

お買い上げ時、本機にはWindows Vistaがインストールされています。 Windows XPをお使いになる場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional を使ってWindows XP をインストールしてください。

インストールすると、Windows Vistaは消去され、使用できなくなります。 Windows Vista に戻す場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista®

Business | を使ってWindows Vistaをインストールしてください。

詳しくは、付属の『Windows® XP ダウングレードについて』をご覧ください。

●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』 の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 については、「取扱説明書 基本ガイド」の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。 本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

* パナソニック PC の Web ページ

(http://panasonic.biz/pc/recycle/product recycle/data delete home.html)

*パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 0120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Web ページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/home.html

マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番(Panasonic ロゴマークの下に記載) をお伝えください。 下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

〈本体底面イメージ〉 〇.....

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情 報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提 供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用 しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パソコンクイックサービス 総合相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-919(有料)

- ●全国どこからも市内通話料金でご利用いただけます。
- ●PHS、一部の携帯電話などからはナビダイヤルをご利 用いただけません。

IP電話およびPHSをご利用のお客さまは

06-6905-8737 (有料)

365日/受付9時~20時

(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS などからは最寄りの修理ご相談窓口に 直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

「よくある質問 FAQ | 「メールでのお問い合わせ | などは Web ページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.ip/index.html

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

話 ヴィヤル 0120-873029 (06)6905-5079 FAX

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

修理を依頼されるとき

Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- ●お買い上げの販売店
- ●早くて便利な「パソコンクイックサービス」

■ お買い上げの販売店へ連絡する

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。または修理に関す るご相談窓口にご相談ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。右記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 の交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料しは、お客さまのご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。

■ パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届 けする、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。 15ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Webペー ジをご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html

お客さま・販売店

字配便

パソコン修理 センター











| 保証期間について | パソコンクイックサービス のご利用料金 | 修理料金 |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 保証期間中 (必ず当社保証書を添付) | 無償修理分は無料。 なお、保証期間内であって も、修理の内容により有償 となる場合があります。 | 保証書の規定に従って修理させていた だきます。 |
| 保証期限を過ぎている場合 | 2625円/往復(税込み) | 修理料金が必要 (上記「修理料金の仕組み」を参照くだ さい) |

- ●記載されている金額は2008年1月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。
- ●修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バック アップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理に よって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社 は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承く ださい。

2 バッテリーパックを取り付ける


本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7 シリーズ


- **を一**の方向にスライドさせる。
- ②バッテリーパックを矢印の方向 にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを の方向にスラ イドさせ、しっかりと固定され ていることを確認する。(右側 のラッチは、バッテリーパック が正しく取り付けられると自動 的にロックされます。

CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ ①バッテリーパックの左側のラッチ・バッテリーパックを矢印の方向に ・スライドして取り付ける。

CF-Y7 シリーズ

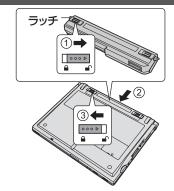


CF-W7/CF-T7 シリーズ



バッテリーパックの左右の突起と本体 、のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、 いったん取り外し、バッテリーパック が浮かないように上から軽く押しなが らスライドしてください。

CF-R7 シリーズ

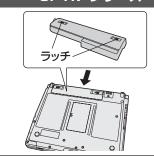

取り外しの方法は、『取扱説明書 基本ガイド』の 「各部の名称と働き」をご覧ください。

重要

- ●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶ と、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、 本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

3 電源を入れる

1 ディスプレイを開く



ディスプレイラッチを押しながら、 ディスプレイを開く。

CF-W7/CF-T7 シリーズ



パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持ってディスプレイを開く。

重要

- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上 の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の〇印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。



∠ AC アダプターを接続する



AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

重要

- ●本書で説明している Windows のセット アップが完了するまで、AC アダプターは 抜かないでください。
- ●バッテリーパックと AC アダプター以外の 周辺機器は接続しないでください。


3 電源を入れる

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ



電源スイッチ (*) を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ (*) が点灯したら手を離します。

<u>CF-R7 シリーズ</u>



電源スイッチ () を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ () および () が点灯したら手を離します。

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

| 種類 | 部品 | 備考 |
|-------|--|--|
| 消耗品 | バッテリーパック | お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。保証期間内でも有償です。 |
| 有寿命部品 | ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CF-Y7/CF-W7シリーズのみ) スーパーマルチドライブ | ・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。 |

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などので相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓口」 または「パソコンクイックサービス」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間 [消耗品(バッテリーパック)を除く]

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、 当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの 25 か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

別売り商品

| | で注文性の日来 | 対応機種(シリーズ)*1 | | | | |
|---|---|--------------|-------|-------|-------|--|
| 品名 | ご注文時の品番 | CF-Y7 | CF-W7 | CF-T7 | CF-R7 | |
| | CF-AA1632AJS | 0 | _ | _ | _ | |
| AC アダプター(電源コード付き) | CF-AA6372AJS | _ | 0 | 0 | _ | |
| | CF-AA6282AJS | _ | _ | _ | 0 | |
| バッテリーパック | CF-VZSU45U | 0 | _ | _ | _ | |
| | CF-VZSU51JS (定格容量 5.8 Ah) | _ | 0 | 0 | _ | |
| | CF-VZSU52JS (軽量バッテリーパック: 定格容量 2.9 Ah) | _ | 0 | 0 | _ | |
| | CF-VZSU49U | _ | _ | _ | 0 | |
| RAM モジュール | CF-BAW0512AU (512 MB* ²) | 0 | _ | _ | 0 | |
| | CF-BAW1024AU (1 GB* ²) | 0 | _ | _ | 0 | |
| | CF-BAK0512U (512 MB* ²) | _ | 0 | 0 | _ | |
| | CF-BAK1024U (1 GB* ²) | _ | 0 | 0 | _ | |
| 外部 FDD (USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応) (1.44MB*3/1.2MB*3/720KB*4)*5 | CF-VFDU03U | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ | KXL-CB45AN | | | 0 | 0 | |
| DVD MULTI ドライブ | LF-P967C | △ *6 | △ *6 | | | |
| DVD WICE IT 1.7.1.7 | LF-P968C | | | | | |
| ミニポートリプリケーター | CF-VEBU05BU | 0 | 0 | 0 | 0 | |

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- *1 表中の記号は次のとおりです。
 - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
 - ○:対応
 - △:対応(一部制限事項あり)
 - : 非対応
- *2 1MB =1,048,576 バイト
 - 1GB =1,073,741,824 バイト
- *3 1MB = 1.024.000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

- *4 1KB=1,024バイト
- *5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- *6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外 では行えません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」 の Web ページをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp

重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで約5分かかります。その 間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

● Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続し た状態にしておいてください。

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

●電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたり しないでください。

CF-R7 シリーズ

操作面

●電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

スクロール

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択 (クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

(ホイールパッド)

右ボタン 左ボタン

重要

- ●操作面にものを置 いたり、つめなど 先のとがったもの や硬いもの、ペン のような跡の残る もので操作しない でください。
- ●油などでホイール パッドを汚さない でください。ポイ ンターが正常に動 かなくなります。

| 機能 | 操作 |
|----------------|---|
| ポインター を動かす | 指先を操作面で動かす。 |
| タップ/ クリック | タップ クリック または グ |
| | 右クリック:右ボタンをクリックする |
| ダブルタッ プ/ダブル | ダブルタップ ダブルクリック |
| クリック | ##cla |
| ドラッグ | ##cla |
| | 1 回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。 |
| 縦 / 構 | |

下方向/右方向

上方向/左方向

円を描くようにホイールパッドをなぞる。

横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。

→ い「操作マニュアル」「(() (ホイールパッド)」

4 Windowsをセットアップする 所要時間:約20分

電源を入れた後、画面の左上に「・・・・」が表示 されてから図のような状態になります。故障ではあ りません。そのままお待ちください。

Windowsを使用できるようになるまで、必ずAC アダプターを接続した状態にしておいてください。





1 設定を変更せずに [次へ]をクリック。



2 ライセンス条項を よく読む。

- 🔐 2か所をクリックし てチェックマーク を付ける。
- 4 [次へ]をクリック。



5 各項目を入力する。

- ユーザーアカウン トに使う画像を選 択する。
- [次へ]をクリック。

ユーザー名とパスワー ドは自由に入力してく ださい。ただし、ユーザー 名にCON、PRN、AUX、 CLOCK\$, NUL, COM1 ~COM9, LPT1~LPT9 は使用できません。

同意していただけな

い場合は、本機を使用

できません。

この画面の設定は後で変更可能

ユーザー名と画像の選択

- Caps Lock がロックされていたり、 Numble を押してテンキーモードが有効になっ ていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定さ れてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

自動更新を設定する

「4 Windows をセットアップする」の手順: (1) (→ 7 ページ) で [後で確認します]を 選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インター ネット接続時に Windows の重要な更新プロ グラム(セキュリティの更新など)が提供さ れていないか定期的に確認され、自動的にイ ンストールされます。

■ ● (スタート) - [コントロールパネル]を クリックし、「セキュリティ状態の確認] をクリックする。

スタート





「自動更新」がすでに「有効」になっている 場合は、[設定の変更]は表示されません。



€ [自動的に更新プログラムをインストー 、 ルします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表 示された場合は[続行]をクリックしてく ださい。



手順 ② の画面に戻ります。 「自動更新」が「有効」になっていること を確認してください。

🔼 🔯 をクリックし、表示しているウィ ンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

●自動更新が「有効」になっているときに 設定を変更するには、 🚱 (スタート)-「コントロールパネル]-「セキュリティ]-「自動更新の有効化または無効化]をク リックしてください。

11

設定を変更する

Windows のセットアップ時にパスワー: 🔼 画面に従ってパスワードを入力する。 ドを設定し忘れた場合や、自動更新の設 定を変更したい場合は、セットアップ完 了後、次の手順で変更できます。

パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

をクリックし、[ユーザーアカウント] をクリックする。

スタート





「Windows パスワードの変更] をク リックする。



■「アカウントのパスワードの作成」(ま たは[パスワードの変更]) をクリッ クする。



設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れるとWindowsに ログオンできなくなります。



パスワードを忘れたときのために、自分だけ にわかる、パスワードを思い出すためのヒン トを入力する。




⑥[パスワードの作成](または[パスワード の変更]) をクリックする。



✓ ∞ をクリックし、ウィンドウを閉じる。

パスワードの設定はこれで完了です。

- Caps Lock がロックされていたり、 NumLk を押 してテンキーモードが有効になっていたり すると、設定したいパスワードと異なるパ スワードが入力/設定されてしまうおそれ があります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてく ださい。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。

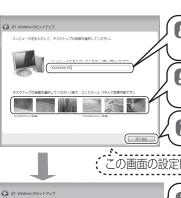

- 18 パソコンの名前を 入力する。
- 9 背景(壁紙)を選択 する。
- ₩ [次へ]をクリック。

「コンピュータ名」は、ネッ トワークを使用して複 数のパソコンと接続す る場合に本機を識別す るための名前です。自由 に入力してください。ネッ トワークに接続しない 場合は、画面に表示され た名前を変更する必要 はありません。

この画面の設定は後で変更可能 Ⅲ [推奨設定を使用し



ます]をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネッ ト接続時にWindowsの更新プログラムが自動的 にインストールされます。

[重要な更新プログラムのみインストールします] または「後で確認します」を選択する場合は、「そ れぞれのオプションについての詳細情報を表示 します]をクリックし、内容をよくお読みください。



12 各項目を設定する。

クします。 時刻

№ [次へ]をクリック。

14 開始をクリックする。

日付

時間、分、秒をクリッ クした後、数字を直接 入力するか、時刻の右 側の 🔷 をクリックし ます。

カレンダート部の **◀▶**をクリックして

年月を選び、日をクリッ

各種設定が自動的に行われた後、以下の画面が表示されます。



15 手順 5 で設定したパ スワードを入力して ◆ をクリックする。 : 作は不要です。

パスワードを設定し ていない場合、この操

Windowsにログオンします。

これで Windows のセットアップは完了です。

10

XE)

●本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大 1024 バイトです。これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの [ハードディスク使用状況] の [管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする] のチェックボックスに チェックマークを付けて [OK] をクリックしてください。

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「ホームページの更新情報 / ハードディスクの使い方に関する情報を確認する」 および 「困ったときの Q&A」 「本機の使用状態を確認する」 をご覧ください。

● セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー®・ウイルススキャン)のご利用をおすすめします。

詳しくは、 「操作マニュアル」 「 🕶 (セキュリティ)」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。

- Microsoft® Office Word 2007 や Microsoft® Office Excel 2007 をお使い になるには、Microsoft® Office Personal 2007 などが必要です。
- <u>CF-Y7/CF-W7</u> シリーズ

工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ] などで CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

5 インターネット/セキュリティを設定する

● 「操作マニュアル」「 (インターネット)」または 「 (セキュリティ)」 をご覧ください。

『操作マニュアル』の起動方法:デスクトップの 🔑 をダブルクリックする。



『操作マニュアル』の主な内容

- ・インターネット/電子メールの設定方法
- ・無線 LAN の設定方法
- ・セキュリティ対策
- ・バッテリーの使い方
- ・ホイールパッドやキーボードの使い方
- ・本体の各種設定変更の方法
- ・搭載アプリケーションソフトの紹介
- ・周辺機器の接続方法

…など

6 ご愛用者登録をする

おトクな情報を入手するには

『CLUB Panasonic』に登録する

本製品のご愛用者登録を『CLUB Panasonic』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、サービス、おすすめの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

● 登録内容

ご愛用者登録(『CLUB Panasonic』への登録を含む。登録無料)

●インターネットによる登録方法

デスクトップの 🔊 (ご愛用者登録)をダブルクリックする。

画面の指示に従ってお進みください。すでに『CLUB Panasonic』の登録がお済みの方は、直接『CLUB Panasonic』の Web サイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を、追加登録してください。


●登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話および PHS のメールアドレスでは登録できません。

会員さま限定のサービス・サポートを利用するには

『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's noteマイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

- ●詳しくは付属の『Let's note マイサポート』 をご覧ください。
- ●登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話のメールアドレスで登録できます (PHSのメールアドレスは登録できません)。

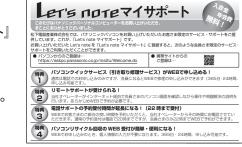

重要

- ●登録がなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「i」「i」("いち"か "アイ"か "エル"か)、「O」「o」("ゼロ"か "オー"か)、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- ●弊社および弊社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物 や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。